Operation of the DP1

The Desk Panel is used to operate the DESKLINE system. The DP is available in a number of versions: DP1K/DP1U/DP1V/DPF1C/DPF1K for single/parallel drive without memory and DP1U/DPF1M for single/parallel drive with memory (3 memory positions). The two arrow buttons are used for single/parallel drive and the last four buttons for memory drive.

- ⇧ Desk up
- ⇩ Desk down
- S Store memory
- U User memory
- 1 Memory 1
- 2 Memory 2
- 3 Memory 3

} Only DP1N

Single/parallel drive ⇧ ⇩
The arrow buttons start the DL4/DB4.
The function is only activated with holding down the button.

Store memory S
Push S
Within two seconds, push either 1, 2, or 3

Choice of user U (only DP1N)
Two persons can store 2 memory positions each.
Select user 1 or user 2.
Push U
Within two secons, push either 1 or 2

Store memory S
Push S
Within two seconds push either 1 or 2

Memory drive 1 2 3
Memory 1, 2, and 3 start a memory drive, the channel(s) drive to a pre-programmed position.

DPA - Desk Panel

DPB - Desk Panel

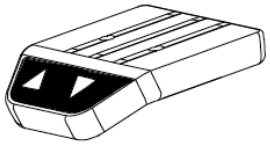

DP1K - Desk Panel

DP1N - Desk Panel

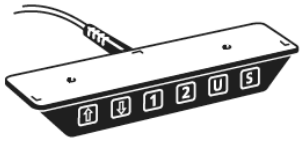

DP1U - Desk Panel

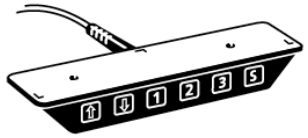

DP1V - Desk Panel

DPH - Desk Panel

The mounting screws on the DP, DPA, or DPB must be fastened with a max. torque of 1 Nm.

Fonctionnement du DP1

Le panneau de bureau est utilisé pour opérer le système DESKLINE. Le panneau de bureau (DP) est disponible dans les versions DP1K/DP1U/DP1V/DPF1C/DPF1K pour les lecteurs simples/parallèles sans mémoire et DP1U/DPF1M pour les lecteurs simples/parallèles avec mémoire (3 positions de mémoire). Les deux boutons avec flèches sont utilisés pour les lecteurs simples parallèles et les quatre derniers boutons pour le lecteur de mémoire.

- ⇧ Bureau 'vers le haut'
- ⇩ Bureau 'vers le bas'
- S Mémoire de stockage
- U Mémoire d'utilisateur
- 1 Mémoire 1
- 2 Mémoire 2
- 3 Mémoire 3

} Seulement pour DP1N

Lecteurs simples/parallèles ⇧ ⇩

Les boutons avec flèches mettent en marche le DL4/DB4.
La fonction ne s'active qu'en maintenant le bouton 'vers le bas' appuyé.

Mémoire de stockage S

Appuyez sur S
Dans les deux secondes suivantes, appuyez sur 1, 2, ou 3

Choix de l'utilisateur U (seulement pour DP1N)

Deux personnes peuvent garder en mémoire deux positions chacune.
Sélectionnez « utilisateur 1 » ou « utilisateur 2 ».
Appuyez sur U
Dans les deux secondes suivantes, appuyez sur 1 ou 2

Mémoire de stockage S

Appuyez sur S
Dans les deux secondes suivantes, appuyez sur 1 ou 2

Lecteur de mémoire 1 2 3

Les mémoires 1, 2 et 3 activent un lecteur de mémoire, la (les) commande(s) de canal(-aux) d'une position préprogrammée.

DPA - Panneau de bureau

DPB - Panneau de bureau

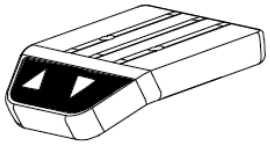

DP1K - Panneau de bureau

DP1N - Panneau de bureau

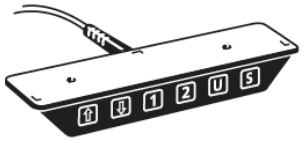

DP1U - Panneau de bureau

DP1V - Panneau de bureau

DPH - Panneau de bureau

Les vis de fixation sur le DP, DPA ou DPB doivent être attachées avec un couple maximum de 1 Nm.